

Quick Start Guide

Guía de Inicio Rápido / Guide de démarrage rapide / Schnellstartanleitung / Guida d'avvio rapido

TRIPP LITE
SERIES

Universal RJ45 Plug Lock

(N2LOCK-010-YW)

Universal RJ45 Locking Insert

(N2LPLUG-010-YW)

Security Key

(N2LOCK-KEY-RD)

Eaton

Powering Business Worldwide


English

Installation

Locking Insert (N2LPLUG-010-YW)


1. Plug the newly affixed RJ45 connector directly into the desired RJ45 jack.

Note: A click sound will indicate that the RJ45 connector is properly locked into place.

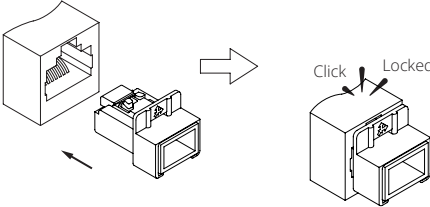

Removing the Plug Lock and Locking Insert with Security Key (N2LOCK-KEY-RD)


1. Insert the teeth of the Security Key into the available groove located at the top of the Plug Lock.

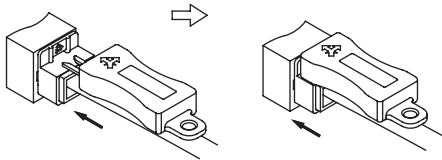

Español

Instalación

2. Align the cutter with the creasing line to cut off the latch.

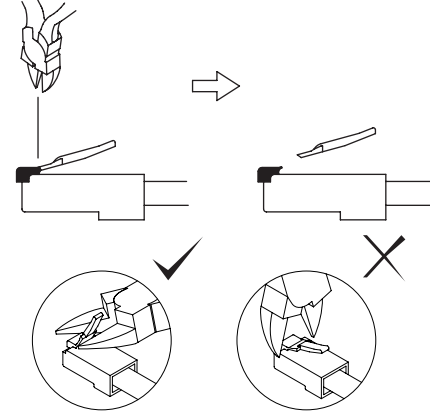

Español

Garantía

Garantía Limitada de por Vida

Eaton garantiza que este producto, si se usa de acuerdo con todas las instrucciones aplicables, está libre de defectos en cuanto a materiales y mano de obra de por vida. Si el producto presentara un defecto en cuanto a materiales o mano de obra dentro de ese período, nosotros, conforme a los términos y limitaciones anteriores, reemplazaremos el producto, a nuestra entera discreción, y este será nuestro recurso exclusivo para dar cumplimiento a la garantía limitada. Antes de devolver cualquier equipo para reparación, visite Tripplite.Eaton.com/support/product-returns.

ESTA GARANTÍA LIMITADA NO SE APLICA AL DESGASTE NORMAL O A LOS DAÑOS QUE RESULTEN DE ACCIDENTES, USO INCORRECTO, USO INDEBIDO O NEGLIGENCIA. Eaton NO OTORGA OTRAS GARANTÍAS ADEMÁS DE LA GARANTÍA LIMITADA QUE SE ESTABLECE EXPRESAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO. EXCEPTO EN LA MEDIDA EN QUE LO PROHIBAN LAS LEYES APLICABLES, TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUIDAS TODAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, SE RECHAZAN POR ESTE MEDIO; Y ESTA GARANTÍA EXCLUYE EXPRESAMENTE TODOS LOS DAÑOS INCIDENTALES Y CONSECUENTES. (Algunos estados no permiten limitaciones o exclusión de garantías implícitas y algunos estados no permiten la exclusión de limitación de daños incidentales o consecuenciales, de modo que las limitaciones anteriores pueden no aplicar para usted. Esta garantía limitada le otorga derechos legales específicos y es posible que le asistan otros derechos que pueden variar de una jurisdicción a otra).


ADVERTENCIA: antes de usarlo, cada usuario debe tener cuidado al determinar si este dispositivo es apropiado, adecuado o seguro para el uso previsto. Ya que las aplicaciones individuales están sujetas a gran variación, no garantizamos la adecuación de estos dispositivos para alguna aplicación específica.

Eaton tiene una política de mejora continua. Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

English


Installation

Note: These products are designed to work with the following RJ45 jack dimensions:

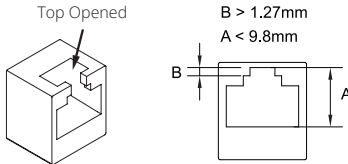


Plug Lock (N2LOCK-010-YW)

1. Bend the latch back and forth to create a creasing line.

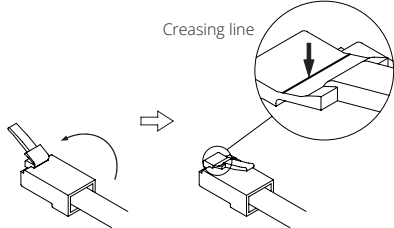


Installation

2. Pull out the Plug Lock and the Security Key together.

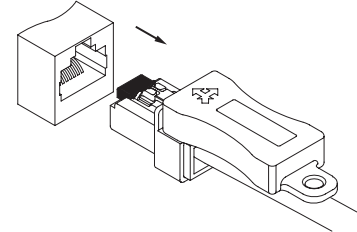


3. Release the Security Key.

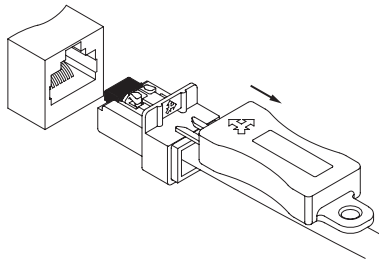


Instalación

3. Attach the Plug Lock to the RJ45 connector.

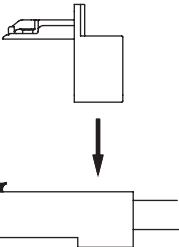


4. Check for proper fitting of the latch. Otherwise, the RJ45 jack may be damaged.

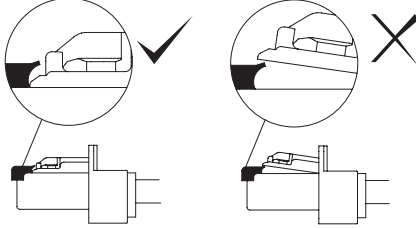

Français


Installation

Note: These products are designed to work with the following RJ45 jack dimensions:

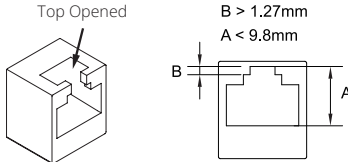


Plug Lock (N2LOCK-010-YW)

1. Bend the latch back and forth to create a creasing line.

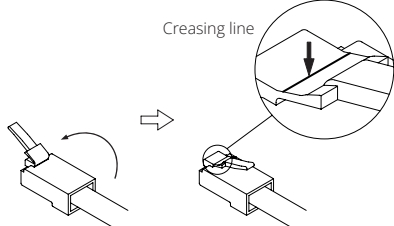

Installation

2. Align the cutter with the creasing line to cut off the latch.

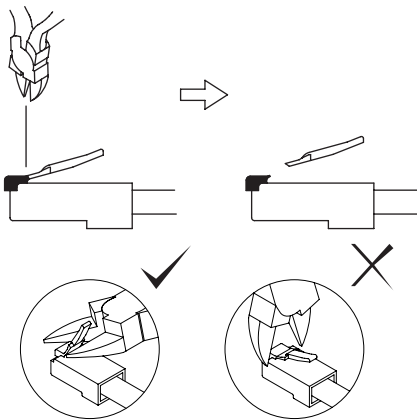

Warranty

Lifetime Limited Warranty

Eaton warrants this product, if used in accordance with all applicable instructions, to be free from original defects in material and workmanship for life. If the product should prove defective in material or workmanship within that period, we will, subject to the foregoing terms and limitations, replace the product, in its sole discretion, as your exclusive remedy for our breach of the limited warranty. Visit Tripplite.Eaton.com/support/product-returns before sending any equipment back for repair.

THIS LIMITED WARRANTY DOES NOT APPLY TO NORMAL WEAR OR TO DAMAGE RESULTING FROM ACCIDENT, MISUSE, ABUSE OR NEGLIGENCE. Eaton MAKES NO WARRANTIES OTHER THAN THE LIMITED WARRANTY EXPRESSLY SET FORTH HEREIN. EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ALL WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE HEREBY DISCLAIMED; AND THIS WARRANTY EXPRESSLY EXCLUDES ALL INCIDENTAL AND CONSEQUENTIAL DAMAGES. (Some states do not allow limitations or exclusion of implied warranties, and some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This limited warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights which vary from jurisdiction to jurisdiction).

WARNING: The individual user should take care to determine prior to use whether this device is suitable, adequate, or safe for the use intended. Because individual applications are subject to great variation, we make no representation or warranty as to the suitability or fitness of these devices for any specific application.


Eaton has a policy of continuous improvement. Specifications are subject to change without notice.

Instalación

Locking Insert (N2LPLUG-010-YW)


1. Plug the newly affixed RJ45 connector directly into the desired RJ45 jack.

Note: A click sound will indicate that the RJ45 connector is properly locked into place.

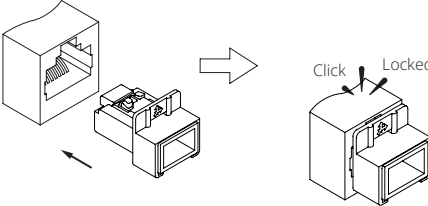


Removing the Plug Lock and Locking Insert with Security Key (N2LOCK-KEY-RD)

1. Insert the teeth of the Security Key into the available groove located at the top of the Plug Lock.

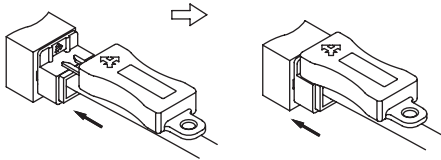


Installation

2. Align the cutter with the creasing line to cut off the latch.

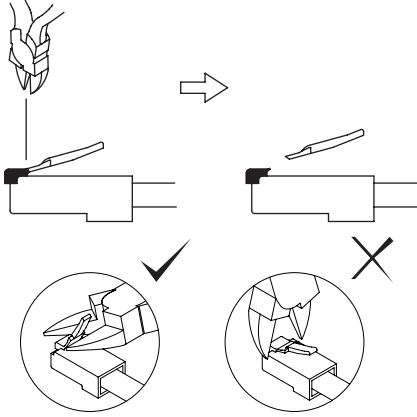


Installation

3. Attach the Plug Lock to the RJ45 connector.

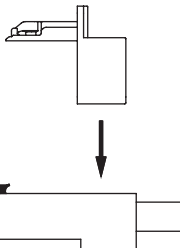


4. Check for proper fitting of the latch. Otherwise, the RJ45 jack may be damaged.

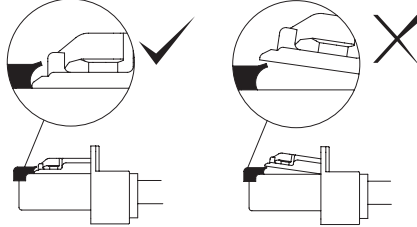

Español


Instalación

Note: These products are designed to work with the following RJ45 jack dimensions:

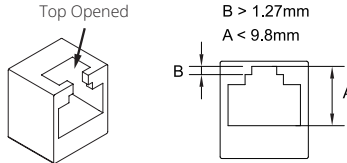


Plug Lock (N2LOCK-010-YW)

1. Bend the latch back and forth to create a creasing line.

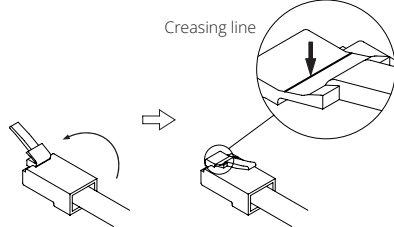


Instalación

2. Pull out the Plug Lock and the Security Key together.

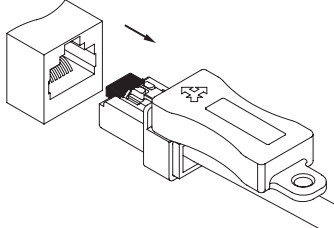


3. Release the Security Key.

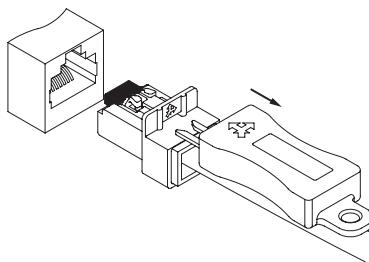


Installation

3. Attach the Plug Lock to the RJ45 connector.

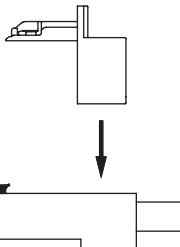

4. Check for proper fitting of the latch. Otherwise, the RJ45 jack may be damaged.

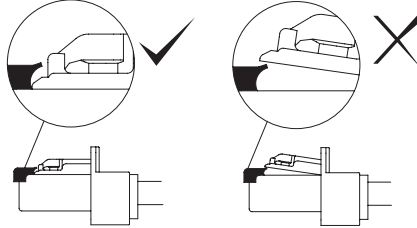


Français

Installation


Locking Insert (N2LPLUG-010-YW)

1. Plug the newly affixed RJ45 connector directly into the desired RJ45 jack.
- Note:** A click sound will indicate that the RJ45 connector is properly locked into place.

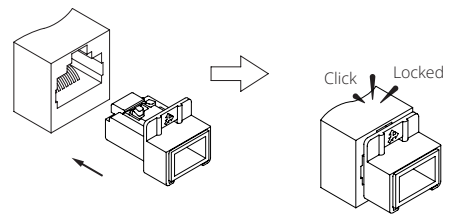

Removing the Plug Lock and Locking Insert with Security Key (N2LOCK-KEY-RD)


1. Insert the teeth of the Security Key into the available groove located at the top of the Plug Lock.

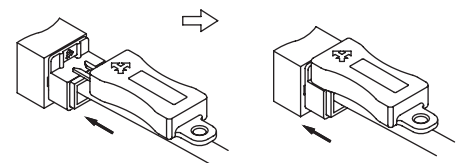

Deutsch

Installation

2. Align the cutter with the creasing line to cut off the latch.

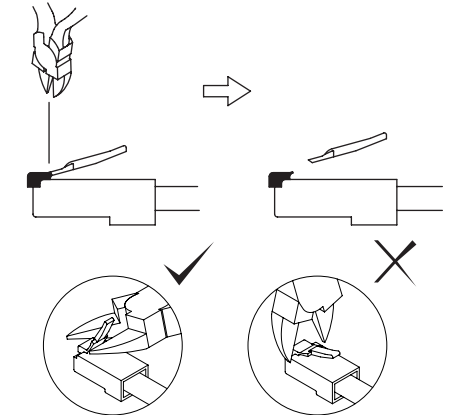

Deutsch

Garantie

Lebenslange beschränkte Gewährleistung

Eaton garantiert, dass dieses Produkt, wenn es in Übereinstimmung mit allen anwendbaren Anweisungen verwendet wird, lebenslang frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Sollte das Produkt innerhalb dieses Zeitraums einen Material- oder Verarbeitungsfehler aufweisen, werden wir, vorbehaltlich der vorstehenden Bedingungen und Beschränkungen, das Produkt nach eigenem Ermessen ersetzen, als Ihr ausschließliches Rechtsmittel für unsere Verletzung der beschränkten Garantie. Besuchen Sie [Tripplite.Eaton.com/support/product-returns](https://www.eaton.com/support/product-returns), bevor Sie Geräte zur Reparatur zurücksenden.

DIESE EINGESCHRÄNKTE GARANTIE GILT NICHT FÜR NORMALE ABNUTZUNG ODER FÜR SCHÄDEN, DIE DURCH UNFÄLLE, UNSACHGEMÄSSEN GEBRAUCH, MISSBRAUCH ODER VERNACHLÄSSIGUNG ENTSTEHEN. Eaton GEWÄHRLEISTET KEINE ANDERE GARANTIE ALS DIE HIER AUSDRÜCKLICH BESTIMMTE EINGESCHRÄNKTE GARANTIE SOFERN NICHT DURCH GELTENDES RECHT UNTERSAGT, WERDEN HIERMIT ALLE STILLSCHWEIFENDEN GARANTIEEN, EINSCHLIESSLICH ALLER GARANTIEEN FÜR DIE MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, ABGELEHNT; UND DIESE GARANTIE SCHLIESST AUSDRÜCKLICH ALLE BELÄUFIGEN SCHÄDEN UND FOLGESCHÄDEN AUS. (In einigen Ländern sind Beschränkungen oder der Ausschluss stillschweigender Garantien nicht zulässig, und in einigen Ländern ist der Ausschluss oder die Beschränkung von Neben- oder Folgeschäden nicht zulässig, sodass die oben genannten Beschränkungen oder Ausschlüsse für Sie möglicherweise nicht gelten. Diese eingeschränkte Garantie gibt Ihnen bestimmte Rechte, und Sie können weitere Rechte haben, die von Gerichtsbarkeit zu Gerichtsbarkeit variieren).

WARNUNG: Der Benutzer muss vor der Verwendung überprüfen, ob das Gerät für den beabsichtigten Zweck geeignet und angemessen ist und ob der Einsatz sicher ist. Da die einzelnen Anwendungen sehr unterschiedlich sein können, übernehmen wir keine Gewähr für die Eignung oder Tauglichkeit dieser Geräte für eine bestimmte Anwendung.


Eaton hat den Grundsatz, sich kontinuierlich zu verbessern. Spezifikationen können ohne Ankündigung geändert werden.

Italiano

Installazione


Locking Insert (N2LPLUG-010-YW)

1. Plug the newly affixed RJ45 connector directly into the desired RJ45 jack.
- Note:** A click sound will indicate that the RJ45 connector is properly locked into place.

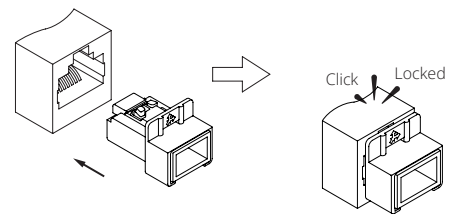


Removing the Plug Lock and Locking Insert with Security Key (N2LOCK-KEY-RD)

1. Insert the teeth of the Security Key into the available groove located at the top of the Plug Lock.

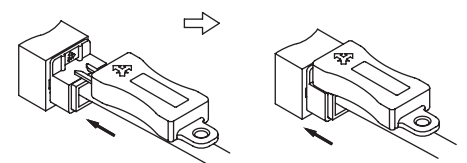


Installation

2. Pull out the Plug Lock and the Security Key together.

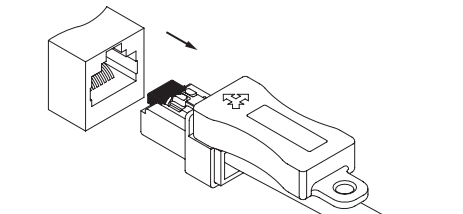


3. Release the Security Key.

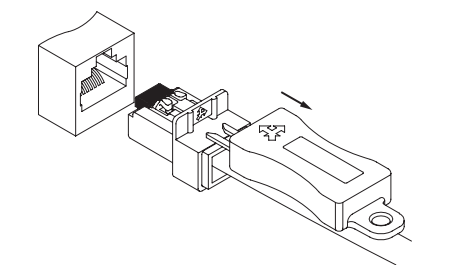


Installation

3. Attach the Plug Lock to the RJ45 connector.

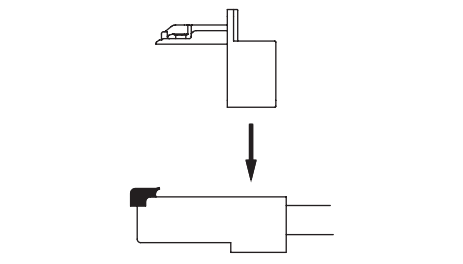


4. Check for proper fitting of the latch. Otherwise, the RJ45 jack may be damaged.

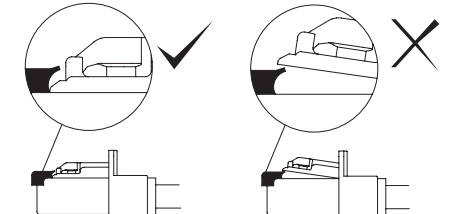

Italiano


Installazione

Note: These products are designed to work with the following RJ45 jack dimensions:

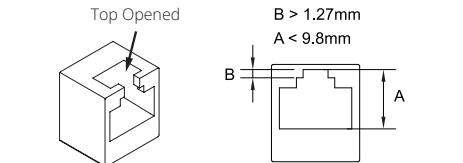


Plug Lock (N2LOCK-010-YW)

1. Bend the latch back and forth to create a creasing line.

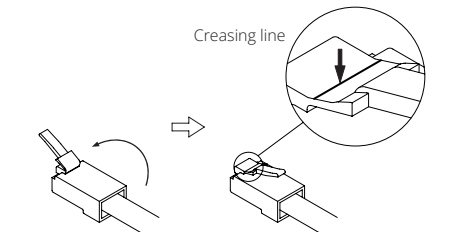


Installazione

2. Pull out the Plug Lock and the Security Key together.

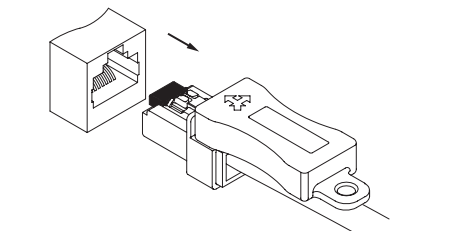

3. Release the Security Key.

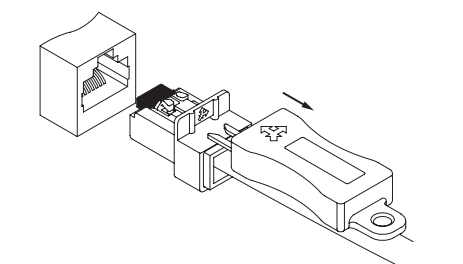

Garantie

Garantie à vie limitée

Eaton garantit à vie que ce produit, s'il est utilisé conformément à toutes les instructions applicables, est exempt de tous défauts de matériaux et de fabrication. Si le produit s'avère défectueux en raison d'un vice de matière ou de fabrication au cours de cette période, nous, sous réserve des conditions et limitations qui précèdent, remplacerons le produit, à notre seule discrétion, en tant que votre recours exclusif à notre manquement à notre garantie limitée. Visiter [Tripplite.Eaton.com/support/product-returns](https://www.eaton.com/support/product-returns) avant d'envoyer de l'équipement pour réparation.

CETTE GARANTIE LIMITÉE NE S'APPLIQUE PAS À L'USURE NORMALE OU AUX DOMMAGES RÉSULTANT D'UNE MAUVAISE UTILISATION, D'UN ABUS OU D'UNE NÉGLIGENCE. Eaton NE DONNE AUCUNE GARANTIE AUTRE QUE LA GARANTIE LIMITÉE EXPRESSÉMENT DÉCRITE DANS LE PRÉSENT DOCUMENT. SAUF DANS LA MESURE INTERDITE PAR LA LOI APPLICABLE, TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTES LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À DES FINS PARTICULIÈRES SONT EXCLUES PAR LA PRÉSENTE ET CETTE GARANTIE EXCLUT EXPRESSÉMENT TOUS DOMMAGES DIRECTS ET INDIRECTS. (Certains États ne permettent pas de limitations ou d'exclusions sur les garanties implicites et certains États ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages fortuits ou consécutifs, de sorte que les limitations ou exclusions susmentionnées peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie limitée vous accorde des droits légaux spécifiques, et vous pouvez avoir d'autres droits qui varient d'un territoire à l'autre.)


AVERTISSEMENT : L'utilisateur individuel doit prendre soin de déterminer avant l'utilisation si cet appareil est approprié, adéquat et sûr pour l'usage prévu. Parce que les utilisations individuelles sont sujettes à des variations importantes, nous ne faisons aucune déclaration ou garantie quant à l'aptitude ou l'adaptation de ces dispositifs pour une application spécifique.

La politique d'Eaton en est une d'amélioration continue. Les caractéristiques techniques sont modifiables sans préavis.

Installation


Locking Insert (N2LPLUG-010-YW)

1. Plug the newly affixed RJ45 connector directly into the desired RJ45 jack.
- Note:** A click sound will indicate that the RJ45 connector is properly locked into place.

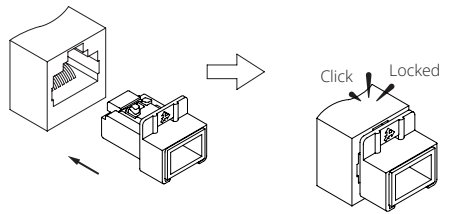


Removing the Plug Lock and Locking Insert with Security Key (N2LOCK-KEY-RD)

1. Insert the teeth of the Security Key into the available groove located at the top of the Plug Lock.

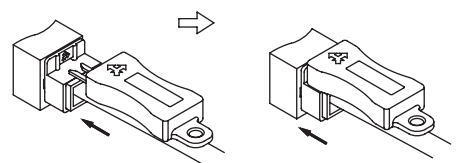

Installazione

2. Align the cutter with the creasing line to cut off the latch.

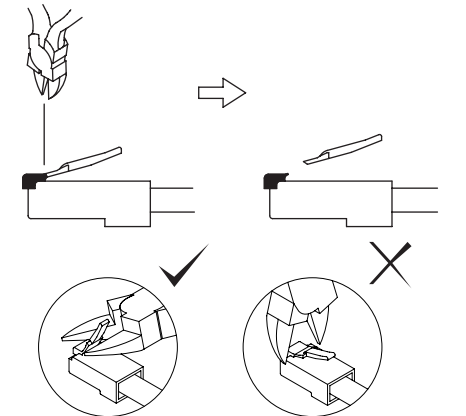

Garanzia

Garanzia limitata a vita

Eaton garantisce che questo prodotto, se utilizzato in conformità con tutte le istruzioni applicabili, è esente da difetti originali nei materiali e nella lavorazione per tutta la vita. Se il prodotto dovesse rivelarsi difettoso nei materiali o nella lavorazione entro tale periodo, soggetti ai termini e alle limitazioni di cui sopra, sostituiamo il prodotto, a sua esclusiva discrezione, come rimedio esclusivo per la nostra violazione della garanzia limitata. Visita [Tripplite.Eaton.com/support/product-returns](https://www.eaton.com/support/product-returns) prima di rispedire qualsiasi apparecchiatura per la riparazione.

QUESTA GARANZIA LIMITATA NON SI APPLICA ALLA NORMALE USURA O AI DANNI DERIVANTI DA INCIDENTI, UTILIZZO IMPROPRIO, ABUSO O NEGLIA. Eaton NON FORNISCE ALCUNA GARANZIA OLTRE ALLA GARANZIA LIMITATA ESPRESSAMENTE STABILITA NEL PRESENTE DOCUMENTO. AD ECCEZIONE DELLA MISURA VIETATA DALLA LEGGE APPLICABILE, TUTTE LE GARANZIE IMPLICITE, INCLUSE TUTTE LE GARANZIE DI COMMERCIALITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE, SONO NEGATE; E QUESTA GARANZIA ESCLUDE ESPRESSAMENTE TUTTI I DANNI INCIDENTALI E CONSEGUENZIALI. (Alcuni stati non consentono limitazioni o esclusioni di garanzie implicite e alcuni stati non consentono l'esclusione o limitazione di danni incidentali o consequenziali, pertanto le limitazioni o esclusioni di cui sopra potrebbero non applicarsi al tuo caso. Questa garanzia limitata ti conferisce specifici diritti legali, e potresti avere altri diritti che variano da giurisdizione a giurisdizione).


AVVERTENZA: il singolo utente deve accertarsi prima dell'uso se questo dispositivo è adatto, adeguato o sicuro per l'uso previsto. Poiché le singole applicazioni sono soggette a grandi variazioni, non forniamo alcuna dichiarazione o garanzia in merito all'idoneità o all'idoneità di questi dispositivi per qualsiasi applicazione specifica.

Eaton segue una politica di miglioramento continuo. Le specifiche sono soggette a modifiche senza alcun preavviso.

Deutsch


Installation

Note: These products are designed to work with the following RJ45 jack dimensions:

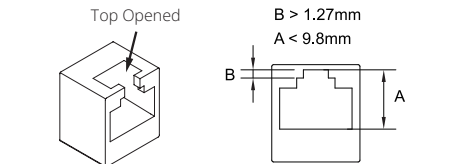


Plug Lock (N2LOCK-010-YW)

1. Bend the latch back and forth to create a creasing line.

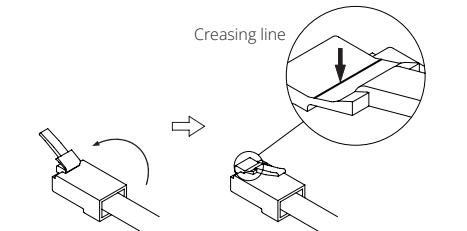


Installation

2. Pull out the Plug Lock and the Security Key together.

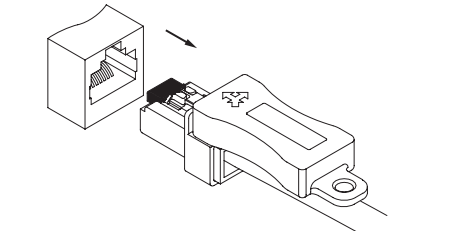


3. Release the Security Key.

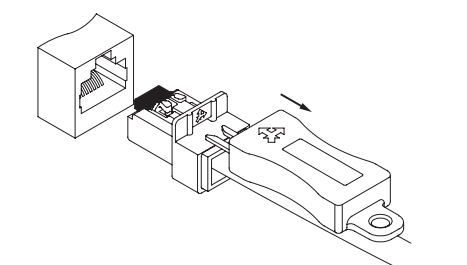

Installazione

3. Attach the Plug Lock to the RJ45 connector.

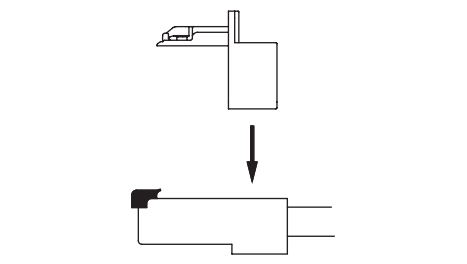

4. Check for proper fitting of the latch. Otherwise, the RJ45 jack may be damaged.

