

Manual del propietario

Multiplexor KVM PS/2 Compacto de 2 Puertos con Audio

Modelo: B004-VPA2-K-R



Tested To Comply With FCC Standards
FOR HOME OR OFFICE USE



RoHS
Compliant



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA
(773) 869-1234 • www.tripplite.com

Derechos de Autor © 2007 Tripp Lite. Todos los derechos reservados. Todas las marcas registradas son totalmente propiedad de sus respectivos dueños.

Introducción


El B004-VPA2-K-R es un Multiplexor KVM PS/2 Compacto de 2 Puertos con funciones de intercambio entre audio y micrófono opcionales. Le permite acceder, controlar inicializar y reiniciar múltiples computadoras habilitadas PS/2 usando una sola consola de teclado, monitor y ratón y un juego de bocinas opcionales y micrófono. El B004-VPA2-K-R también ofrece commutación simultánea e independiente entre aplicaciones, programable por el usuario. Para usuarios que necesitan usar una secuencia de teclas rápidas diferentes a las ScrLk preprogramadas, también ofrece cinco alternativas de configuración de teclas rápidas.

Instalación

El Multiplexor KVM es un dispositivo de conectar y usar, eliminando la necesidad de configurar el Multiplexor KVM antes de instalarlo.

Nota: Antes de conectar el Multiplexor KVM a las computadoras, asegúrese que todas las computadoras conectadas estén apagadas. De otra forma, las computadoras no serán capaces de reconocer el teclado y ratón conectados.

- Paso 1. Asegúrese que todas las computadoras que van a ser conectadas al Multiplexor KVM y sus periféricos están apagados. Si no, apáguelas antes de proceder con los siguientes pasos.
- Paso 2. Conecte el teclado, ratón, monitor, juego de bocinas y micrófono PS/2 compartidos al Multiplexor KVM.
- Paso 3. Conecte cada una de sus computadoras al Multiplexor KVM utilizando los cables KVM y los cables para audio y micrófono incluidos.
- Paso 4. Encienda las computadoras conectadas. Después que encienda sus computadoras el teclado y el ratón serán reconocidos automáticamente. Ahora deberá encender el Multiplexor KVM. Ya puede empezara usar el Multiplexor KVM.

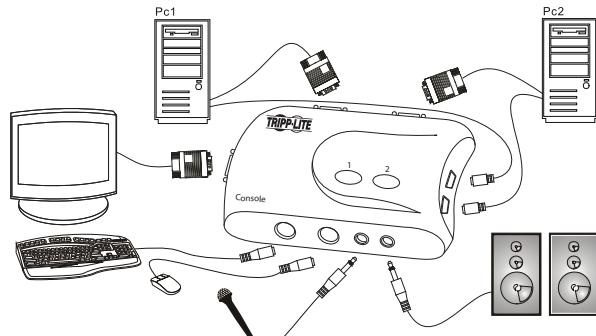

Commutación con Botón

Los "Botones de Presión" (Botones) incorporados le permiten controlar directamente el cambio de puertos de la computadora. De fábrica, la commutación entre Audio/Mic y PC son simultáneos. Para deshabilitar esta función use la secuencia de teclas ScrLk + ScrLk + W. (Vea la Guía de Referencia Rápida.)

Commutación con las Teclas Rápidas del Teclado

Una secuencia de teclas rápidas del teclado consiste de al menos tres teclazos específicos. (Vea la Guía de Referencia Rápida.)

Secuencia de teclas rápidas: [ScrLk]* + [ScrLk]* + Teclas de Instrucción(es)

* Definibles por el usuario: Scroll Lock, Caps, Esc, F12 o Num Lock.

Configuración de Secuencia de Teclas Rápidas

Para usuarios que quieran usar una secuencia diferente a los dos consecutivos Scroll Locks, el B004-VPA2-K-R ofrece una conveniente opción adicional de configuración de secuencia.

Paso 1. Teclee Scroll Lock + H (dos pitidos indicarán la disposición para la nueva selección de secuencia). O presione y mantenga así el último botón (Botón de Selección de Puerto) hasta que escuche dos pitidos y entonces suelte el botón.

Paso 2. Seleccione y presione la tecla que le gustaría usar como su secuencia (las teclas Scroll Lock, Caps, Esc, F12 o Num Lock están disponibles para selección) y escuchará un pitido para confirmar la selección. Ahora ya puede usar la nueva secuencia para ejecutar sus instrucciones con las teclas rápidas.

Cada teclazo dentro de una secuencia de teclas rápidas debe presionarse antes de dos segundos. De otra manera, la secuencia de teclas rápidas no será válida.

Para secuencias de teclas rápidas detalladas y su correspondientes instrucciones de función, por favor refiérase a la Guía de Referencia Rápida.

Aviso de la FCC sobre la interferencia de Radio/TV

Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital Clase A, de acuerdo con la Parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencia dañina durante la operación en un ambiente comercial. Este equipo genera, usa y puede radiar energía de radio frecuencia y si no se instala y usa de acuerdo con el manual de instrucciones, puede causar interferencia en las radio comunicaciones. Es probable que la operación de este equipo en un área residencial produzca interferencia dañina en cuyo caso el usuario deberá corregir esta interferencia por su cuenta. El usuario debe usar cables y conectores blindados con este producto. Cualquier cambio o modificación de este producto no autorizado expresamente por la parte responsable del cumplimiento de las normas podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Guía de Referencia Rápida

Instrucciones de Operación para Teclas Rápidas y los Botones del Multiplexor KVM PS/2 Compacto de 2 Puertos

Secuencia de Teclas Rápidas⁵: [ScrLk]^{*} + [ScrLk]^{*} + Teclas de Instrucción(es)

* Secuencia precedente definible por el usuario: Scroll Lock, Caps, Esc, F12 o Num Lock

Instrucción	Teclas Rápidas ⁵	Botones	Descripción
Seleccionar Canal PC (Selecciona puerto PC y puerto Audio/ Mic si la operación simultanea está habilitada) ²	ScrLk + ScrLk + (x) ¹	—	Selecciona canal PC
Seleccionar Canal Audio/Mic ²	ScrLk + ScrLk + (Fx) ³	—	Selecciona canal Audio/Mic
Selecciona la Comutación Simultanea de PC y Audio/Mic ²	ScrLk + ScrLk + Q	—	Habilita la operación simultanea de conmutación de PC y Audio/Mic
Deshabilita la Comutación Simultanea de PC y Audio/Mic ²	ScrLk + ScrLk + W	—	Deshabilita la operación simultanea de conmutación de PC y Audio/Mic
Escoger el siguiente canal PC (Selecciona puerto PC y puerto Audio/ Mic si la operación simultanea está habilitada) ²	ScrLk + ScrLk + ↑ (flecha hacia arriba) or ScrLk + ScrLk + ↓ (flecha hacia abajo)	Presione el botón para cambiar al siguiente canal PC	Selecciona el siguiente canal PC
Escoger el canal PC anterior ¹	ScrLk + ScrLk + ←(Backspace)	—	Selecciona el canal PC anterior
Definir la Secuencia de Teclas Rápidas	ScrLk + ScrLk + H + (y) ⁴	Presione y mantenga así el último botón (Botón de Selección de Puerto) hasta que escuche dos pitidos, suelte el botón y entonces presione la tecla (y) ⁴	Establece la secuencia de tecla rápida utilizando 1 de 5 teclas alternativas
Restablecer el Teclado y Ratón de la Consola ⁶	ScrLk + ScrLk + End ⁶	—	Restablece el teclado y el ratón del lado de la consola
Escaneo Automático	ScrLk + ScrLk + S	—	Escanea automáticamente a través de cada canal conectado para una rápida lectura de cada canal (tiempo de escaneo = 5 segundos)
Escaneo Automático con Programación de Tiempo	ScrLk + ScrLk + S + (x) x = 0~9 1 → 10"; 2 → 20"; 3 → 30"; 4 → 40"; 5 → 50"; 6 → 60"; 7 → 70"; 8 → 80"; 9 → 90"; 0 → 100"	—	Escanea automáticamente con base en el tiempo establecido por el usuario dentro de un rango de 5 a 100 segundos
Detener el Escaneo Automático	Presione cualquier tecla del teclado	Presione cualquier botón	Termina el escaneo

Notas:

1. Note que (x) indica una tecla numérica para el puerto seleccionado (x = 1 ~2).

2. De fábrica, La comutación PC y Audio/Mic es simultanea.

3. (Fx) indica una Tecla de Función (F1 o F2) de arriba del teclado.

4. (y) indica su selección de tecla rápida para instrucciones. Seleccione: ScrLk, CapsLock, Esc, F12 o NumLock.

5. **Convención de Teclas Rápidas:** La notación de Tecla Rápida **ScrLk + ScrLk + tecla**, indica que debe presionar las teclas individuales consecutivamente una a la vez, no simultáneamente.

6. **Solución de problemas con el ratón:** si su ratón se bloquea o se comparta anormalmente puede presionar las siguientes teclas rápidas para restablecer el ratón:
A) Cuando use un SO PnP como Windows 98 Second Edition, Wink2k, Win XP, etc., presione **ScrLk + ScrLk + End**, para restablecer el ratón.

B) Cuando use un SO PnP como Linux, NT4.0, etc., presione una de las siguientes teclas rápidas para restablecer el ratón de acuerdo a la configuración de su ratón En SOs que no son -PnP. **ScrLk + ScrLk + M + 1** para un ratón de 2 botones; **ScrLk + ScrLk + M + 2** para un ratón de rueda y 3 botones; **ScrLk + ScrLk + M + 3** para un ratón de rueda y 5 botones.

Garantía Limitada por 1 Año

TRIPP LITE garantiza que sus productos están libres de defectos en materiales y mano de obra por un período de un (1) año a partir de la fecha de compra inicial. La obligación de TRIPP LITE bajo esta garantía está limitada o remplazar ('a su entera opción) cualquiera de esos producto defectuosos. Para recibir servicio bajo esta garantía Debe obtener un número de Autorización de Devolución de Mercancía (RMA) de Tripp Lite o un Centro de Servicio Autorizado de Tripp Lite. Los productos deben ser enviados a TRIPP LITE o un Centro de Servicio Autorizado de TRIPP LITE con los gastos de envío prepagados y debe estar acompañados con una breve descripción del problema encontrado y prueba del lugar y fecha de compra. Esta garantía no aplica a equipo que haya sido dañado por accidente, negligencia, mal uso o ha sido alterado o modificado en cualquier forma. EXCEPTO POR LO ESTABLECIDO AQUÍ, TRIPP LITE NO EXPRESA OTRAS GARANTÍAS QUE NO SEA LA GARANTÍA EXPRESAMENTE ESTABLECIDA, INCLUYENDO TODAS LAS GARANTÍAS DE MERCANTILIDAD O CONVENIENCIA, PARA UN PROPOSITO PARTICULAR. Algunos estados no permiten limitaciones o exclusiones de garantías implícitas; de modo que las limitacione(s) o exclusion(es) de arriba puedan no aplicarse al comprador, EXCEPTO POR LO ESTABLECIDO ARRIBA, EN NINGUN EVENTO TRIPP LITE SERÁ RESPONSABLE DE DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENTES DERIVADOS DEL USO DE ESTE PRODUCTO, AUN SI SE AVISADO DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS. Específicamente, TRIPP LITE no es responsable de cualquier costo, tales como pérdidas de utilidades o ingresos, pérdida de equipos, pérdida de uso de equipo, pérdida de software, pérdida de datos, costo de sustituciones, reclamaciones de terceros o cualquier otra

LEA SU INSTRUCTIVO CONSULTE SUS CONDICIONES DE GARANTÍA POR PRODUCTO

PÓLIZA DE GARANTÍA

Este equipo marca Tripp Lite, modelo **está garantizado por** TRIPP LITE, que tiene su domicilio en la calle de Sierra Candelaria No.111-107, Col Lomas de Chapultepec, CP 11000, México, D.F, y puede hacer efectiva su garantía así como obtener partes, componentes, consumibles y accesorios en el Centro de Servicio Q PLUS ubicado en Av Coyacán 931, Col. Del Valle, C.P. 03120 México, D.F, tel. 50 00 27 00 contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, imperfecciones de materiales, piezas, componentes y mano de obra al consumidor acorde a la siguiente tabla:

Producto	Modelo	Vigencia
Sistema de Energía Ininterrumpible (UPS)	Familia: BC, OMNI, SMART, SMARTONLINE MONOFASICOS	2 Años
Sistema de Energía Ininterrumpible (UPS)	Familia: SMARTONLINE 3PH	1 Año
Regulador y Acondicionador de Tensión	Familia: LS, LC	2 Años
Inversores	Familia: APS, PV	2 Años
Multiplexor y Comutador	Familia: KVM	5 Años
Comutador	Modelo: B020-016	6 Meses
Supresor de Picos de Tensión	Familia: PROTECT IT, ISOBAR	25 Años

CONDICIONES

1. Para hacer válida su garantía no podrán exigirse mayores requisitos que la presentación de esta póliza debidamente llenada y sellada por el establecimiento que lo vendió junto con el producto en el lugar donde fue adquirido.
2. TRIPP LITE, se compromete a reparar, y en caso de que a su juicio no sea posible la reparación, a cambiar el equipo, así como las piezas y componentes defectuosos del mismo sin cargo alguno para el propietario durante el período de garantía, así como los gastos de transportación razonablemente erogados del producto que deriven de su cumplimiento, dentro de su red de servicio.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días contados a partir de la fecha de recepción del producto en el Centro Autorizado de Servicio, en donde también podrán adquirir refacciones y partes.
4. En caso de que la presente póliza de garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que expida un duplicado de la póliza de garantía, previa presentación de la nota de compra o factura correspondiente.

EXCLUSIONES

Esta garantía no es válida en los siguientes casos:

- a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a la normales.
- b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
- c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

Este equipo fue vendido por: _____ con domicilio en _____, fecha a partir de la que inicia la presente garantía.

El uso de este equipo en aplicaciones de soporte de vida en donde la falla de este equipo pueda hacer suponer que causará la falla del equipo de soporte de vida o significativamente afectar su seguridad o efectividad no es recomendado. No use este equipo en presencia de una mezcla anestésica inflamable con aire, oxígeno u oxido nitroso.

La política de Tripp Lite es la de una mejora constante. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.